




空調負荷の大きく異なる部屋が同じゾーンになっていませんか？

空調負荷の大きく異なる部屋やゾーンを、間仕切りをしたり系統を分けることにより過剰な冷房や暖房をなくし、省エネを図ります。


対策例

変更前

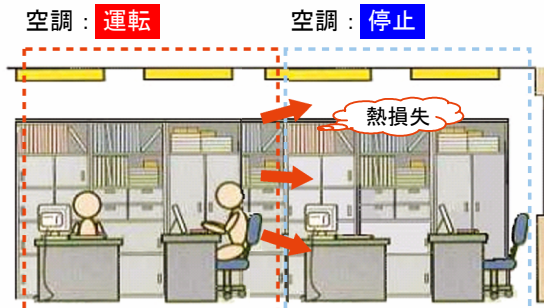

間仕切りが無いいため熱損失が大きく空調機の仕事大


変更後

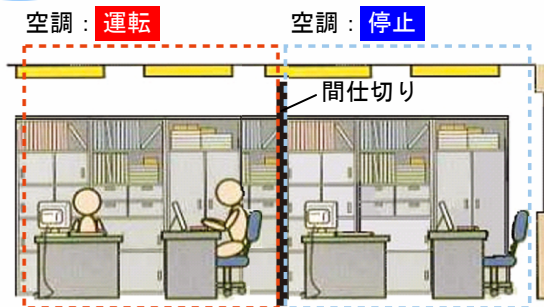


間仕切りにより熱損失が無く空調機の仕事を低減

別の系統にすべき部屋


(a) 温湿度条件及び用途が異なる室

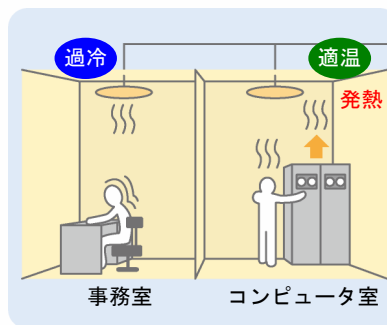

(b) 方位が異なる室

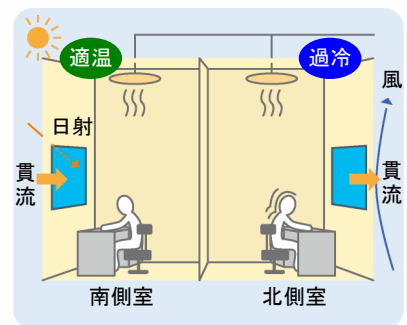

(c) 負荷密度、負荷構成が異なる室

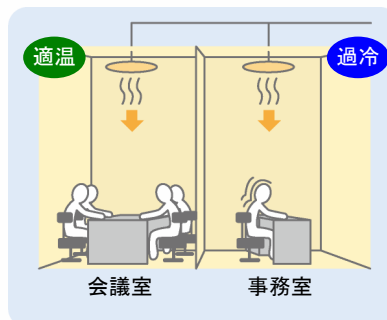

(d) 使用時間帯が異なる室

